


Améliore le comportement routier... même très chargé !

Instructions de Montage

en 10 étapes

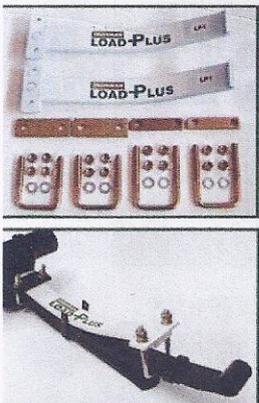

Outils nécessaires : Cric, chandelle, 2 clés plates de 19 mm



Étape 1

Bloquez les roues avant et levez un côté arrière du véhicule. Placez une chandelle sous le châssis de façon à laisser l'accès libre à l'essieu arrière. Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de déposer la roue.



Étape 2


Sur la partie arrière des lames du véhicule, retirez l'écrou et l'entretoise de la bride de maintien des lames la plus proche de l'essieu (si équipé).



Étape 3

Placez une des demies lames du LOAD PLUS sur la partie arrière des lames d'origine.

Pour un montage lame sur essieu, amenez l'extrémité en "L" contre le silentblock de butée. Pour un montage lame sous essieu, amenez l'extrémité en "L" contre l'essieu. Si ce n'est pas possible, vous pouvez écarter la demie lame LOAD PLUS jusqu'à 50mm de l'essieu.

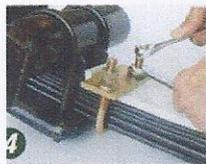

Étape 4

Placez la bride de fixation la plus courte contre l'extrémité en "L" de la demie lame du LOAD PLUS, filetage vers le haut. Placez les rondelles et serrez les écrous à 40Nm puis vissez les contre-écrous.



Étape 5A

Installez la bride la plus longue sur l'autre extrémité de la demie lame du LOAD PLUS.




Étape 5B

Si la bride ne peut pas être montée les filetages vers la demie lame LOAD PLUS, vous pouvez la poser filetage vers le bas en utilisant la patte métallique percée comme indiqué.

Étape 6
Placez les rondelles et serrez les écrous.



Étape 7A
Pour un véhicule chargeant moins de 400 kg vissez les écrous sur un longueur de 10 mm.

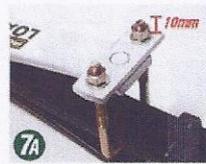

Étape 7B
Pour un véhicule chargeant plus de 400 kg vissez les écrous sur un longueur de 40 mm.



Étape 8
Placez les contre-écrous. Assurez vous que rien ne puisse gêner le débattement du LOAD PLUS (tuyau d'échappement, câble de frein...).



Étape 9
Reposez le véhicule au sol et contrôlez le serrage de la bride proche de l'essieu. Contrôlez qu'il n'y ait pas d'obstruction. Régulièrement vous vérifierez le réglage de la bride arrière.

Étape 10
Montez la deuxième demie lame du LOAD PLUS sur l'autre côté du véhicule en reprenant les étapes de 1 à 9

ATTENTION
Ne jamais dépasser la charge maximale recommandée par le constructeur du véhicule.
Re-contrôlez les fixations tous les 10 000 km.